



Fußbodentrennlinie für Blendrahmen

„theoretische“ Lage


Vollblatttür
(mit und ohne
Bodendichtung)

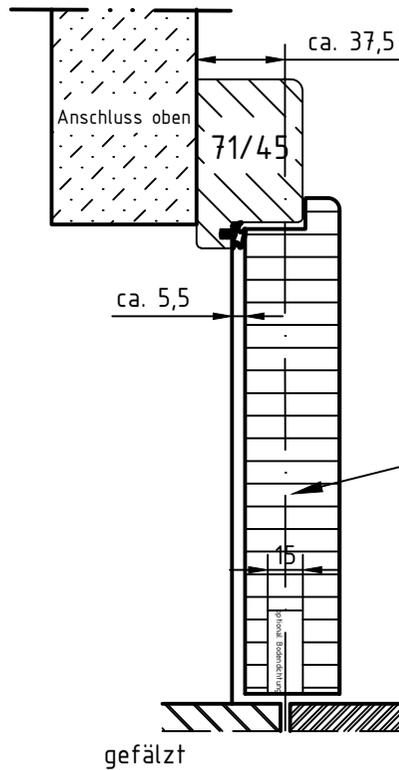

Wangentür mit
Ganzglasfüllung
(z.B.: AURA 310)

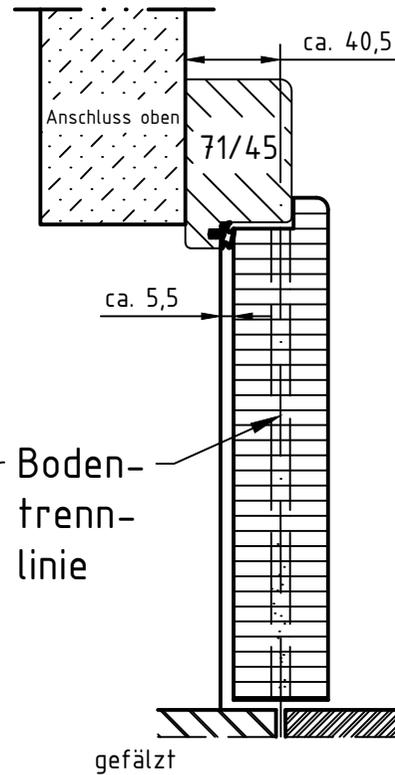

Ganzglastür
(mit und ohne
Bodendichtung)

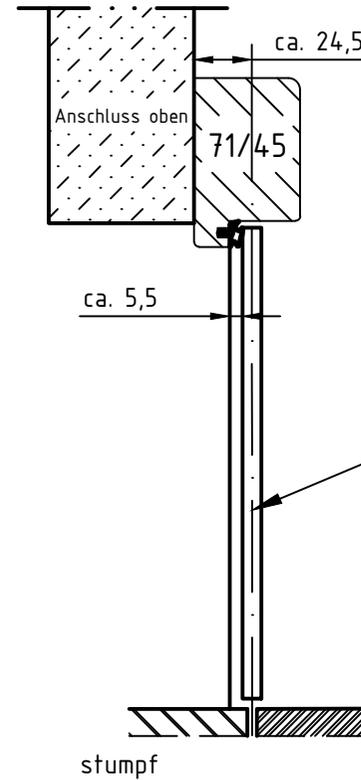

Wangentür mit
Füllung

